


Simply Relax

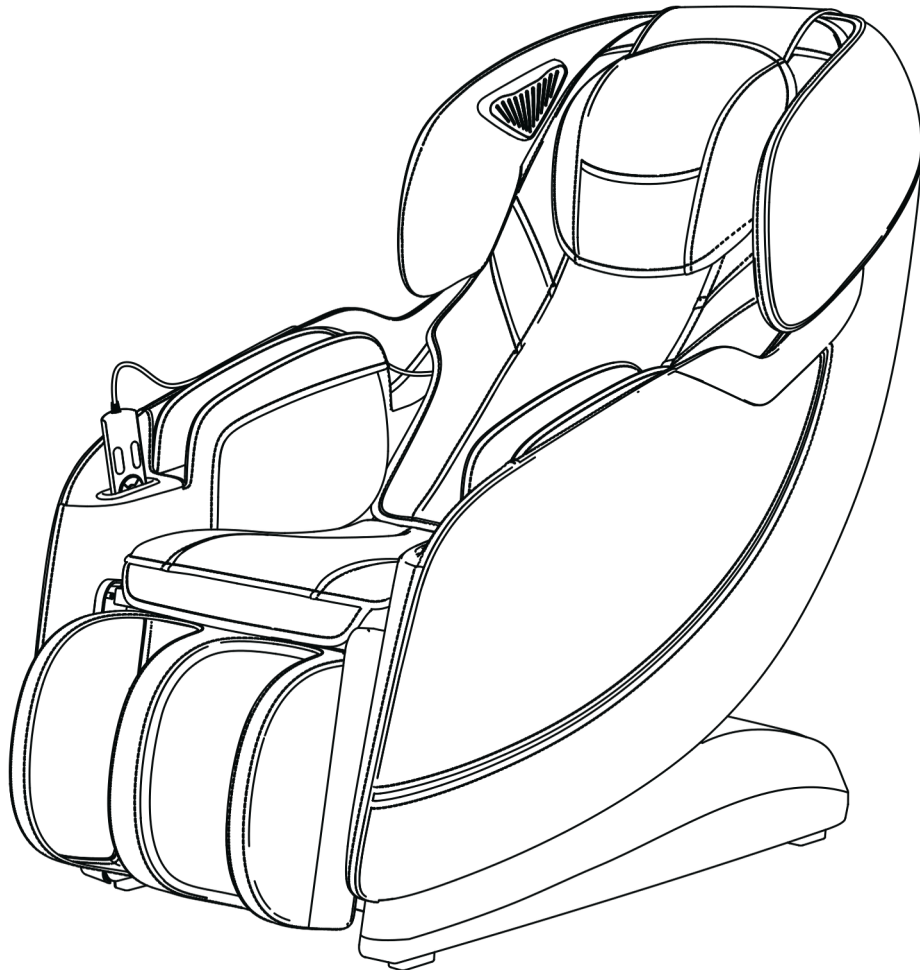

בורסת עיסוי

מדריך למשתמש

תוכן עניינים

3.....	הוראות בטיחות.
5.....	תכונות המוצר.
6.....	הכנות לפני שימוש.
7.....	מבנה המוצר.
8.....	השלט.
בסיום	
10.....	השימוש.
תחזוקה	
11.....	ואחסון.
מפרט	
12.....	טכני.

" מומלץ להיוועץ עם רופא לפני השימוש "

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

הנחיות בטיחות חשובות

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה, להישמע להן ולבצע אותן.

יש לנתק את האספקה בזמן תחזוקה.

אנשים חסרי רגישות לחום חייבים להיזהר בעת השימוש במכשיר.

הוראות בטיחות

1. לפני השימוש קרא היטב את הוראות הבטיחות והשתמש במוצר בצורה נכונה.
2. ההערות הבאות יעזרו לך להשתמש במוצר בצורה בטוחה ונכונה ועל מנת למנוע סכנה.
3. הפתקים בעלון זה מתחלקים ל-'אזהרה' ו-'תשומת לב' לפי דרגת הסיכון.
4. לאחר קריאת עלון זה בעיון, הנח אותו במקום ראוי ושמור עליו במידה ותצטרך.

אזהרה

1. בעת שימוש בפונקציית כוונן משענת הגב, שים לב אם נמצאים ילדים/רהיטים/חיות מחמד מאחורי הכורסא, המנע מפציעת או גרימת נזק לסביבה.
2. אל תשתמש באספקת מתח שאינה מוגדרת כי התקני ספק כח אחרים עלולים לגרום להתחשמלות שריפה או תאונות אחרות, כאשר כורסת העיסוי אינה פועלת כראוי, נתק את ההתקן מהחשמל והתקשר לשירות. במקרה של הפסקת חשמל, נא לנתק את מתג ההפעלה ונתק את תקע החשמל על מנת לא לפגוע בחיי הסוללה.
3. כאשר המכונה אינה בשימוש אנא כבה את מתג ההפעלה ונתק את המעונה מהחשמל.
4. כאשר כבל החשמל או התקע פגומים, יש לטפל בהם ע"י השירות.
5. יש למקם את המכונה על בסיס רצפה יציבה לשימוש.
6. אין לשבת על משענת היד, גב הכיסא, על מנת להמנע מנפילה או מגרימת נזק למכשיר.
- 7.

במקרים אלו היוועץ עם רופא לפני השימוש:

1. מטופלים הנמצאים כרגע בטיפול.
2. חולים עם בעיות עמוד שדרה.
3. חולים עם גידולים ממאירים.
4. חולים במחלות חריפות שונות.
5. בעיות עור.
6. נשים בהריון.
7. מחלות לב וכלי דם.
8. אלו המרגישים חולשה פיזית כרונית.
9. חוסר רגישות לחום.
10. הפרעות תפיסתיות.
11. חום גבוהה.

הוראות בטיחות נוספות

1. נא לוודא שמותקנת הארקה כדרוש, על מנת למנוע את הסיכוי להתחשמלות.
2. אין להשתמש במים או בנוזלים אחרים לניגוב, עלול להוביל לבעיות עור ולקצר במכונה.
3. אין לשבת על משענת הגב – יכול להוביל לנפילה או לגרימת נזק למכונה.
4. אין להזיז גלגלים על רצפות עץ ושטיחי ס, אלו עלולים לגרום נזק למשטח . 5. השימוש .
- בכורסא לאחר אכילה יכול לגרום לאי נוחות. 6. אין לעלות על המכשיר למעלה מאדם אחד.
7. בעת השימוש יש ללבוש חולצה, עיסוי ללא בגדים עלול לגרום לבעיות עור . 8. אין להשתמש במכשיר עם כיסוי ראש או כל אביזר אחר הנמצא על הראש.
9. – לאלו הסובלים מבעיות גב מומלץ לא להזיז את משענת הגב על מנת שלא לגרום נזק.

בכל מקרה חובה להיוועץ עם רופא לפני השימוש.

תכונות המוצר

עיצוב חדשני – מבנה ארגונומי ומראה חדשני ויפה .

בטיחות – הרמת משענת הרגליים אינה מוגבלת ע"י תנועת מנוע ויכולה להיעצר בכל רגע .

תכנית עיסוי אטרקטיבית – עיסוי שיאצו עמוק שנותן תחושה של עיסוי תלת מימדי, מספק לך

הנאה חושית החל מהרגליים, הירכיים, הגב, הידיים והראש .

עיצוב מבני – מאפשר פריסה בבית כך שלא יתפוס חלל גדול מדי .

מגוון טכניקות עיסוי – עיסוי בסיסי, לישה, לחץ אוויר, ועוד מגוון טכניקות הניתנות לשילוב בהתאם

לצרכיכם!

זירו גרויטי – תנו לגב, ידיים ורגליים שלכם לנוח, שחררו לחץ גוף ותהנו מעיסוי מושלם ואיכותי!

הכנה לפני השימוש

מיקום המכשיר:


1. המנע מלמקם את המכשיר בחדרי רחצה או בחדרים

רטובים או לחים אחרים.

2. המנע מלמקם את המכשיר במקום בו ישנה שמש ישירה.

3. מומלץ למקם שטיח מתחת לכורסת העיסוי על מנת למנוע רעש

ומפגיעה בקרקע.

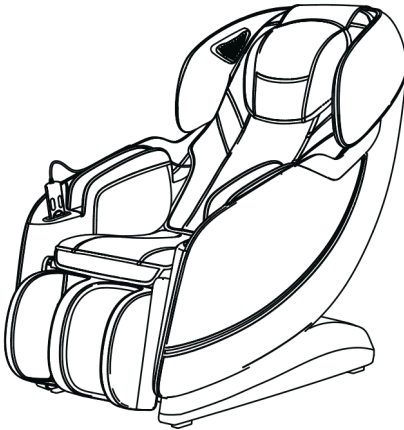


מרחב שכיבה לגב הכיסא:

1. על מנת להימנע מגיעה בקיר או בחפצים אחרים, נא שמרו

על מרחק של לפחות 5 ס"מ בין משענת הגב האחורית לבין הקיר.

2. נא לוודא שאין אנשים, חיות מחמד או מכשולים מעבר למכונה.

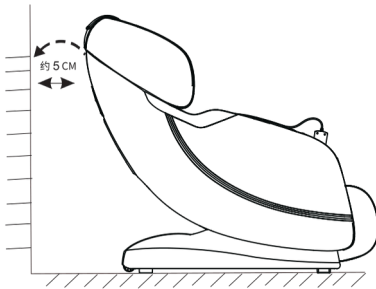


שיטת הדלקה:



1. הכנס את תקע החשמל לשקע בקיר, לפני הכנסת תקע החשמל ודא שמתג ההפעלה

כבוי.


2. ודא שהחוט אינו פגום או מתקלף.

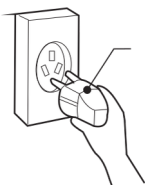

מבנה המוצר

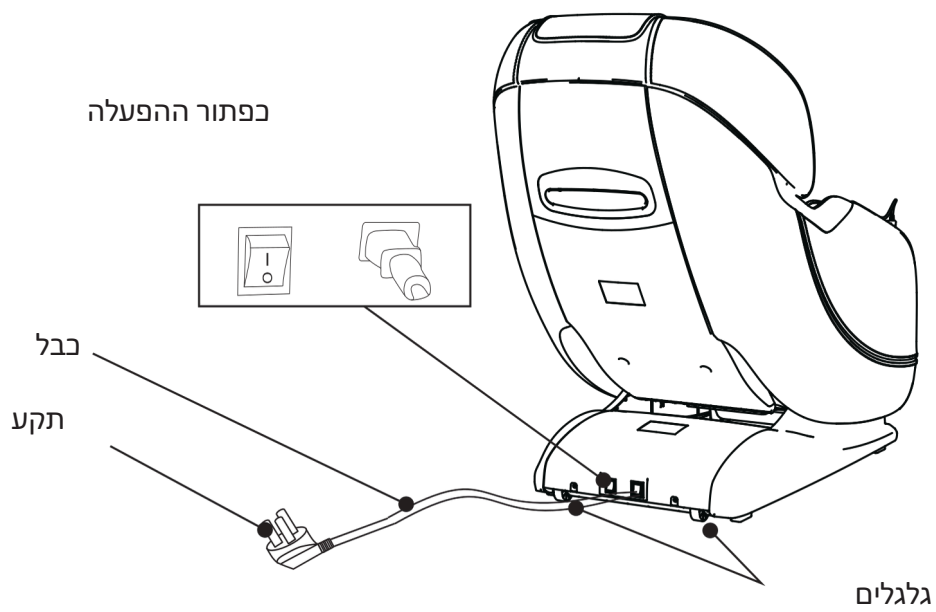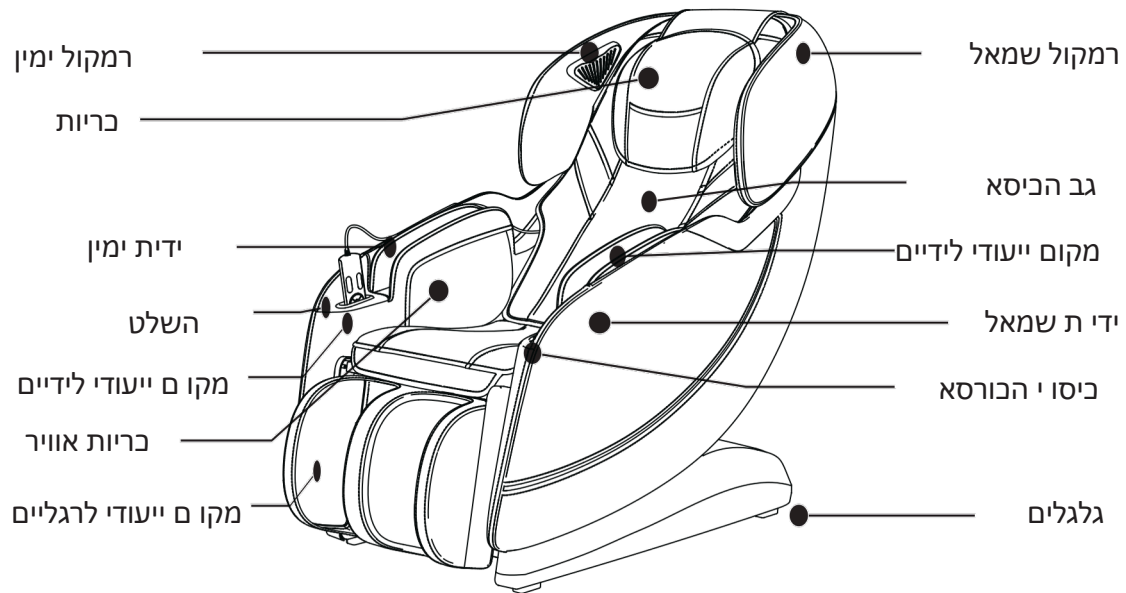

השלט

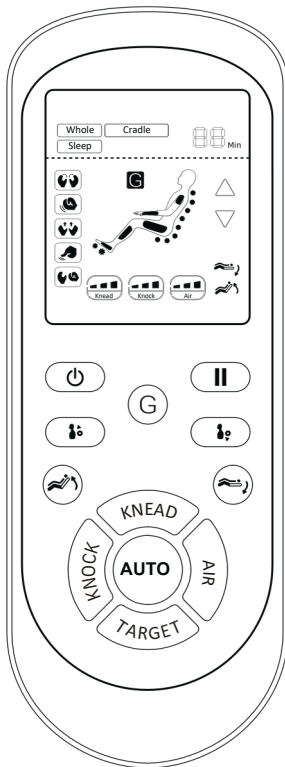

כפתור הפעלה – במצב המתנה לחץ על לחצן זה, השלט

יצפצץ פעם אחת, זווית העיסוי של הכורסא תתאים את עצמה לברירת המחדל, ומצב העיסוי יופעל אוטומטית למה שהוגדר כברירת המחדל.

במצב פעולה, לחץ על לחצן ההפעלה, השלט יצפצץ פעם

אחת, העיסוי יופסק וזווית העיסוי תחזור למצב ההתחלתי.

לחצן השהייה – במצב עיסוי לחץ על לחצן השהייה, השלט

יצפצץ פעם אחת, הכורסא תיכנס למצב הפסקת פעילות, כל

פונקציות העיסוי יושהו, לחיצה נוספת תחזיר את הכל

לעבודה.

לחצן ZERO GRAVITY – לחיצה על כפתור זה תשנה את זווית

הכורסא ותכוון אותה למצב שכיבה, במצב זה יורפו כלל

השרירים בגוף ויתאפשר עיסוי מרגיע ומשחרר.

העלאה/הורדה – במצב ידני, לחיצה ארוכה על כפתור העלאה

והורדה בשלט, ישלוט על מיקום ראש העיסוי, ניתן להעלות

ולהוריד בהתאם לנקודה הרצויה והנוחה.

שכיבה/התיישרות – במצב ידני, לחיצה ארוכה על כפתור זה

בשלט, ישלוט על זווית משענת הגב בכורסה.

עיסוי ליש – לחיצה על כפתור זה שולטת על עוצמת העיסוי

נקישה – כפתור זה שולט על עוצמת הנקישה.

אוויר במצב אתחול, לחץ על לחצן לחץ האוויר, כורסת העיסוי למצב הילוך לחץ אוויר, אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית לחץ האוויר, המסך מציג את הסמל המתאים, ברירת מחדל 2 עוצמ. ת

יעד:

:ישנם 3 מצבים לכפתור זה

1. מצב גב מלא: ראש העיסוי נע מעלה ומטה ועובר על כל הגב.
2. מצב גב עליון: ראש העיסוי מתמקד בגב העליון .
3. מצב גב תחתון: ראש העיסוי מתמקד בגב התחתון .

אוטומטי:


לחיצה על הלחצן אוטומטי תחליף את מצבי העיסוי האוטומטיים ם ואלו יוצגו על המסך:

1. מצב 1: עיסוי מלא לכל הגוף
2. מצב 2: עיסוי חזק
3. מצב 3: עיסוי עדין לשינה טובה

הזמן של כל תכנית הוא 5 1 דק' – ניתן לבצע הפעלה חוזרת ויתן להחליף את מצבי העיסוי בהתאם לרצונך.


לאחר השימוש

החזר את כורסת העיסוי למקומה המקורי, החזר את משענת הגב והרגליים למקומם, לחץ על כפתור הרמת משענת הגב בעוד שמשענת הרגל תרד במקביל.

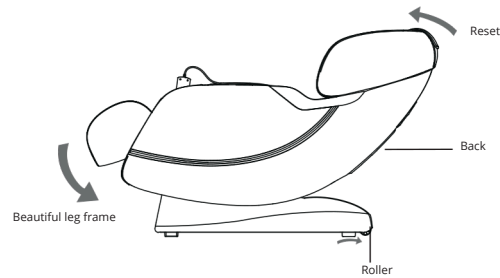

ניוד הכורסא :

כפי שמוצג בתמונה, נתק את כבל החשמל, הנח אותו על כיסא העיסוי, הרם את החלק הקדמי של משענת הרגל על ידי הפעלת משקל כלפי מטה על משענת הגב – ודא שהכורסא נשענת אך ורק על הגלגלים והתחל לזוז.

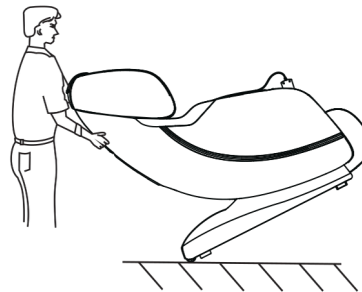



הערה :

1. אין לעטוף את כבל החשמל סביב גלגלת ההנעה או לדרוך את כבל החשמל.
2. על משטח שמשאיר סימנים לא מומלץ להזיז יותר מדי את הכורסא.
3. אל תשם תמש בגלגלים על רצפה ישרה או חלקה.

תחזוקה ואחסון:

לפני ניקוי, כבה את מתג ההפעלה ושלוף את תקע חשמל.

1. לניקוי הכורסא השתמש במטלית לחה ובדוק את חומרי הניקוי שבו אתה משתמש.
 2. השתמש במים חמים ובחומר ניקוי מתאים ללאכימיקלים היכולים לפגוע בעור העוטף את כריות הכורסה.
 3. לייבוש הכורסה השתמש במטלית יבשה – אל תשתמש באמצעים לייבוש מהיר.
 4. יש לוודא ייבוש של החלקים הבאים: כרית ראש, כרית גב, כיסוי עור ומשענת גב, כרית מושב.
- לרגל, מסגרת כיסוי עור.

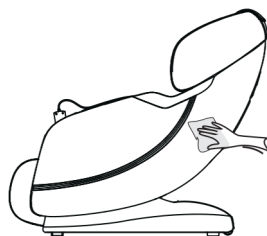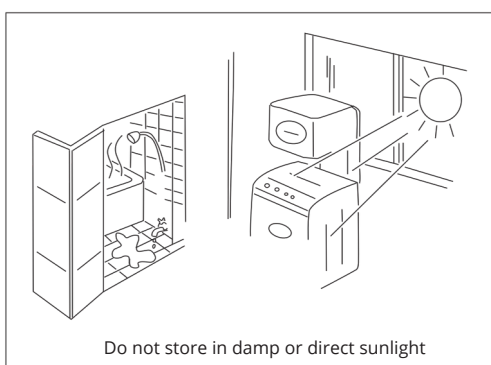

תחזוקה יומית:

1. לאחר השימוש במכונה, אם המכונה מוכתמת בכתמים, נא לנגב עם מטלית לחה ולאחר מכן מטלית יבשה.
2. השתמשו בחומר ניקוי נייטרלי ללא כימיקלים.
3. כדי להאריך את חיי הכורסא לאחר כל 60 דק' עבודה הנח לה לנוח 15 דק' לפחות.
4. לאחר כל שימוש אפס את מיקום וזווית משענות הגב והרגליים.
5. יש להתייחס בעדינות למשענות הגב והרגליים על מנת שלא לגרום להם נזק.


שיטות שימור:

1. אין לאחסן את המוצר מעל 40 מעלות צלזיוס.
2. יש לוודא שהמקום בו מאוחסנת הכורסה אינו לח כדי שלא יפדע במנגנונים החשמליים.
3. אין למקם את כורסת העיסוי במשטח שאינו ישר וחלק.
4. יש לשים לב שהכורסה אינה מאוחסנת בצורה חשופה לשמש, אבק, טמפרטורה קיצונית, גז או סביבה נוזלית לאורך זמן.

מקום אחסון:

1. נקה תחילה את היחידה ולאחר מכן הנח אותה במקום יבש ונטול אבק.
2. אין להשתמש בכורסת העיסוי בטמפרטורה קיצונית, לחות, חשיפה לשמש, או סביבה נוזלית.

מפרט טכני של המוצר :

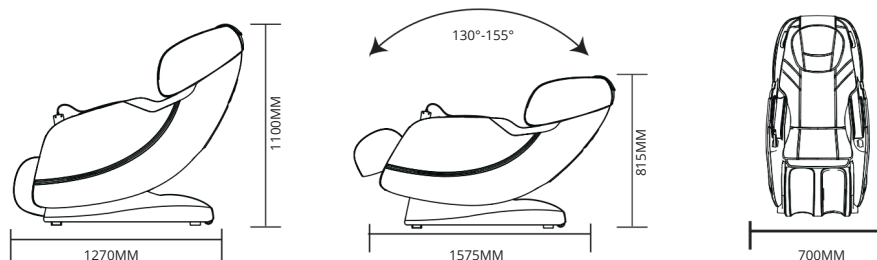

דגם	300 FR- עומר
זווית שכיבה	130-155 מעלות
מתח	HZ 50/60 V 100-240
כח	W120
תזמון	15 דק'
אבטחה	מניעת התחממות יתר
משקל נטו ברוטו	72/62 ק"ג
גודל אריזה	870/760/1540 מ"מ
בלוטות	omer
סיסמה לבלוטות	1111

לתיקון במרכז שירות מורשה לצורך החלפה, לפי הוראותינו כתב אחריות זו אינו חל על

- א. נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על מילוי הוראות בנוגע לשימוש במוצר או התקנת רכיביו.
- ב. נזק שנגרם עקב תאונה, השחתה, שימוש לרעה, שימוש לא נאות, שריפה, שיטפון, רעידת אדמה או גורמים חיצוניים אחרים.
- ג. נזק שנגרם עקב שירות שבוצע על ידי מי שאינו נציג של חברתנו.
- ד. אביזרים שנעשה בהם שימוש יחד עם המוצר הכלול באחריות.
- ה. מוצר או חלק שעבר התאמה לצורך שינוי הפונקציונליות או היכולת.
- ו. כל מוצר נמכר "כמות-שהוא" כולל, אך לא רק, דגמי המחשה רצפתיים ופריטים משופצים, או מוצר שנעשה בו שימוש מסחרי או למטרות מסחריות.

אנו ערבים למוצר זה מפני פגמים באיכות החומרים ו/או העבודה בתנאי שימוש רגילים, לתקופה של שנה אחת (1) מתאריך הקנייה.

אם יתגלה פגם ותוגש תביעה חוקית במהלך תקופת האחריות (שנה אחת), לפי בחירתנו, נתקן את הפגם ללא תשלום באמצעות חלפים חדשים או משופצים או נחליף את המוצר במוצר חדש שלכל הפחות הינו שקול מבחינה פונקציונלית למוצר המקורי.

קבלת שירות - לקבלת שירות במסגרת האחריות, צור קשר עם המפיץ או החנות המקוונת שבה קנית את המוצר.

היערך לתאר את המוצר הזקוק לקבלת שירות ואת אופי הבעיה. יש לספק חשבונית קנייה.

כל התיקונים והחלפים טעונים אישור מראש. אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמני התגובה אינם קבועים ועשויים להשתנות. אתה אחראי למשלוח ולעלות המשלוח של המוצר או של כל חלק שלו.

היבואן : "פיל 4 ריל בע"מ" כתובת : רחוב אנטיב 1,

טיילת המלך שלמה, אילת

טלפון – 0765101106 / 050-2718787 / 076-5408377 פקס –

מייל: SALES@AQUASPA.CO.IL

אתר: WWW.AQUASPA.CO.IL